

I IIII

access

improving workplace safety

Istruzioni di montaggio Sistema Viteria

Assembly instruction Screw System

Instructions de montage Système Screw

Montageanleitung Screw System

Instrucciones de montaje Sistema Screw

Návod na montáž Screw Systém

Monteringsvejledning Screw System




Navodila za vgradnjo Screw System

Instruções de montage Screw Sistema








Инструкция по монтажу винтовой





Система



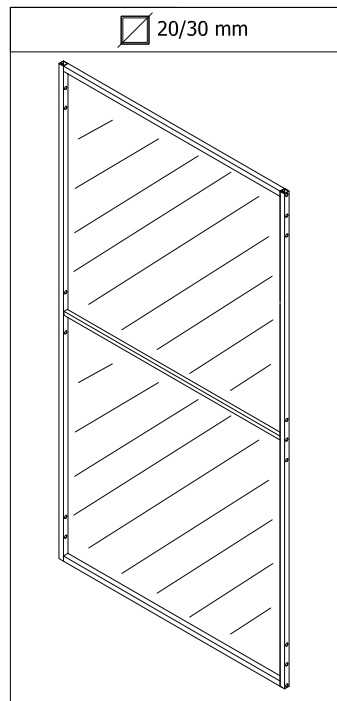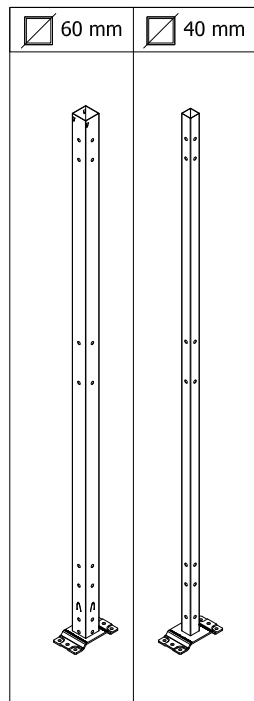
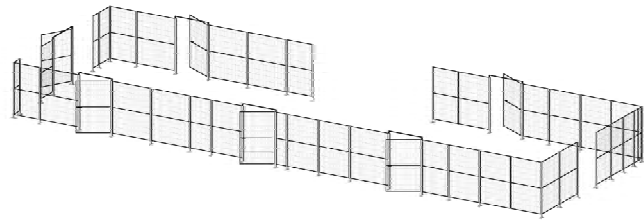


QUADRA	
PENTA	
TEC	
RT	
	S235JS

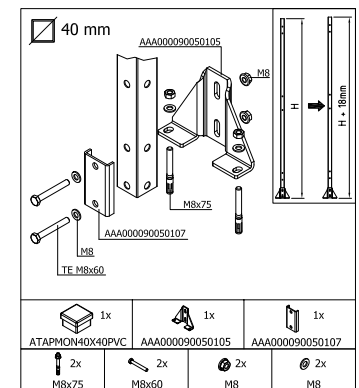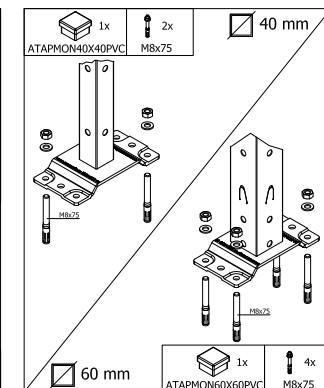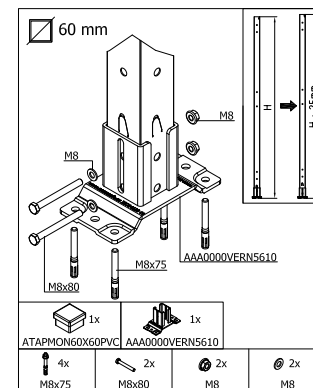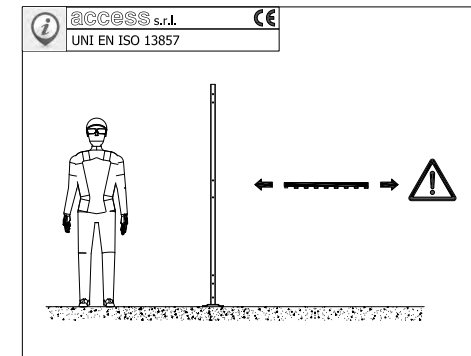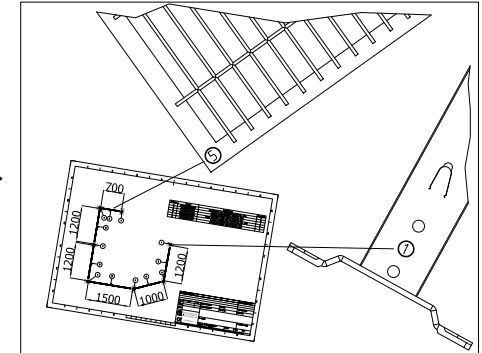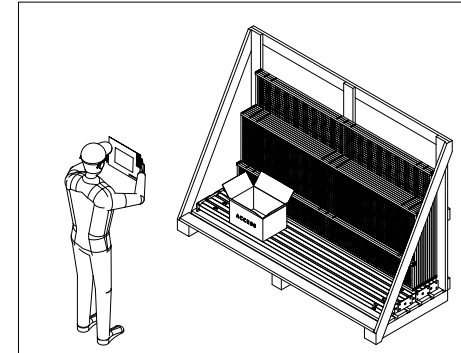
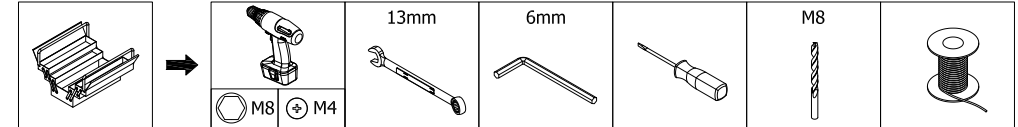


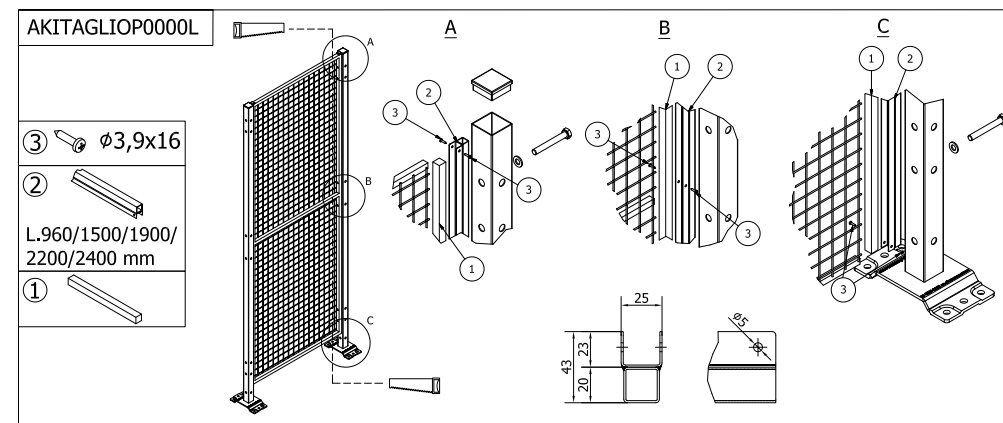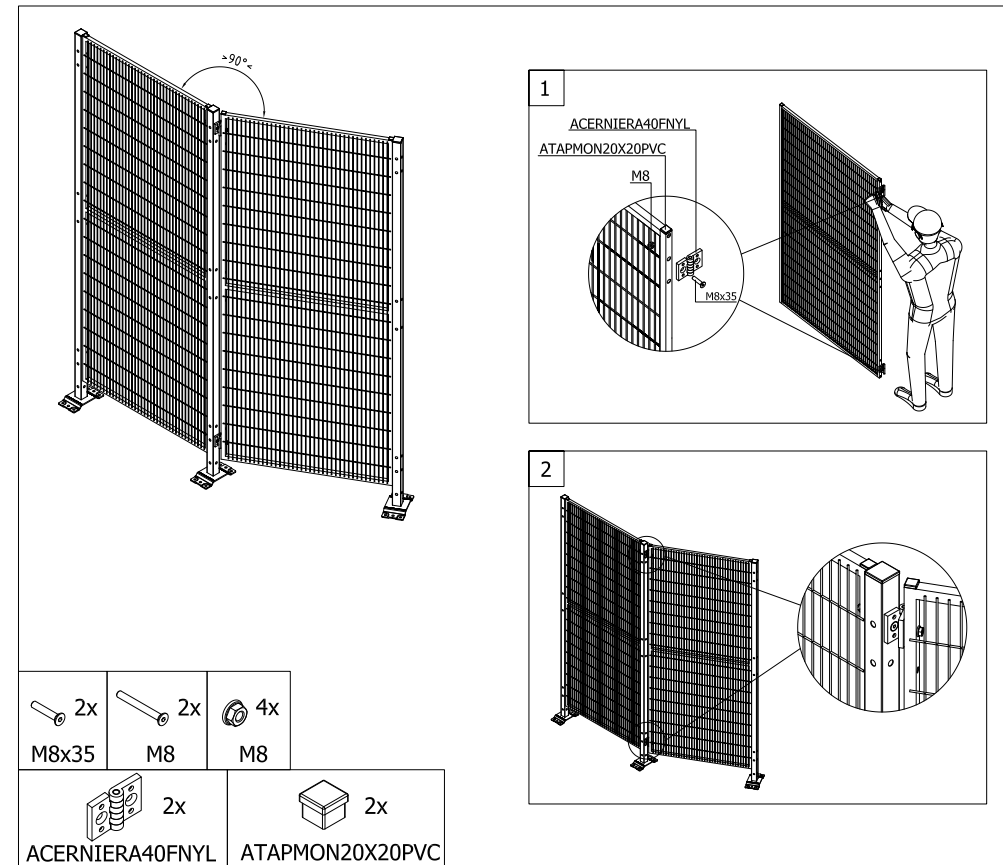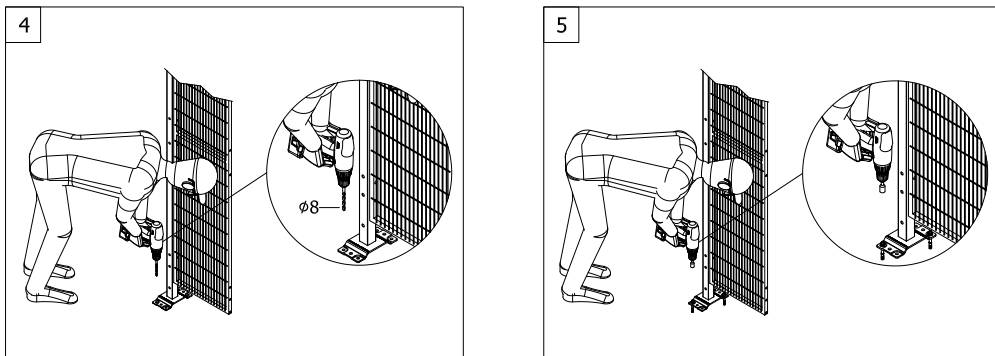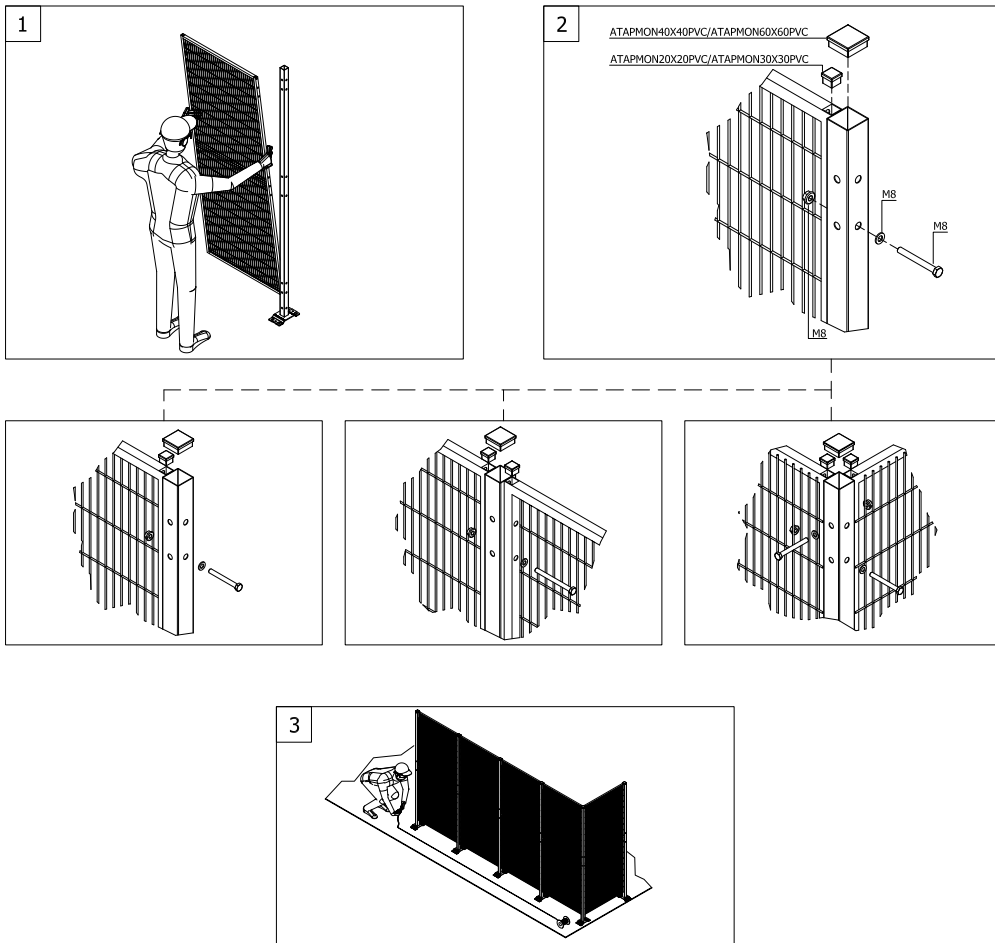



AKCOLPANPANT020

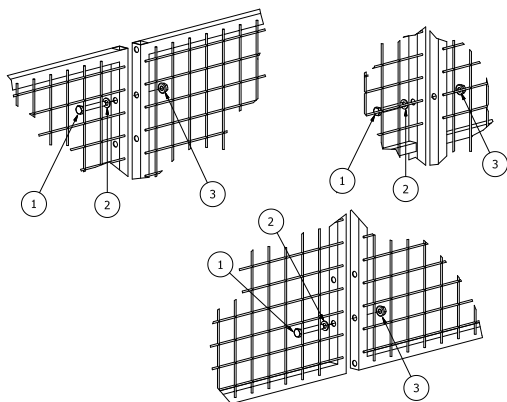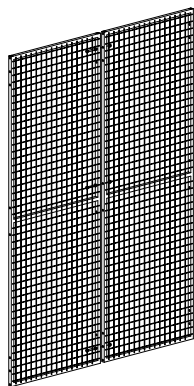


AKCOLPANRINF020

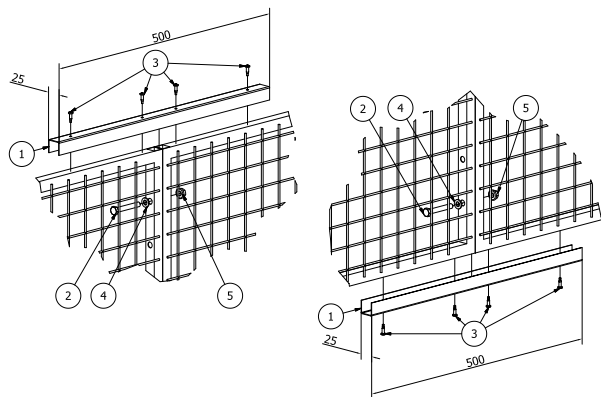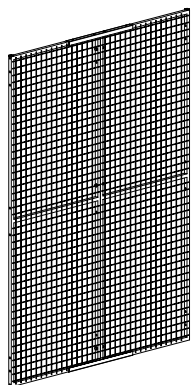

AKCOLPANVERT20

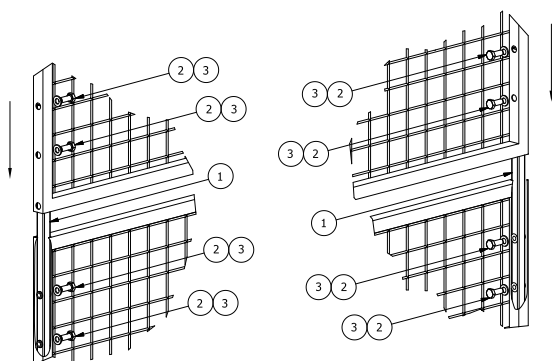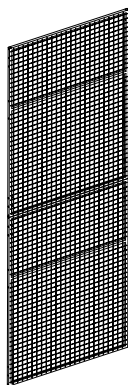

Access Perimetral Safety guard system are tested to mechanical resistance according to ISO 14120 by simulating a 90 kg 400 mm diameter load crashing into the guards at 1,6 meter per second at a maximum height of 1600 mm from top of soil.

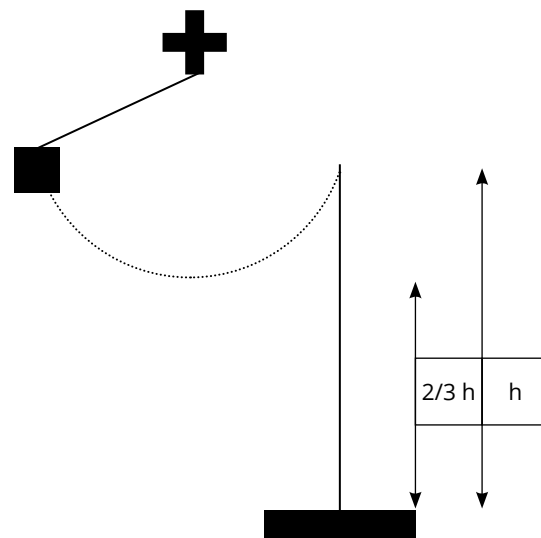

Note / Notes

[illegible]

Per scaricare le istruzioni di montaggio registrati alla nostra area riservata utilizzando il QR CODE

To download the assembly instruction please register to our restricted area by using QR CODE



ACCESS S.r.l.

Sede operativa

Via San Francesco d'Assisi, 16
23899 Robbiate (LC) - Italia

Tel. +39 039 95 15 951

Fax +39 039 51 32 57

info@accessafe.eu

Stabilimento e sede legale

Via Provinciale, 56
23879 Verderio (LC) - Italia